


## Русский язык


### Обзор

Выбор и монтаж амбушуров

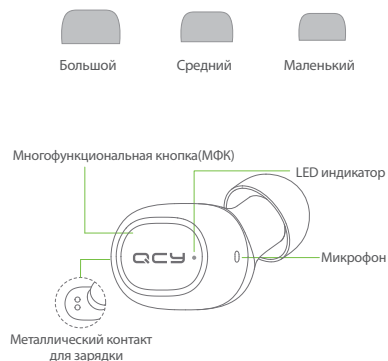

Амбушюр среднего размера подходит большинству пользователей, советуем носить амбушюр среднего размера

(Этот режим пригоден к первоначальному использованию)

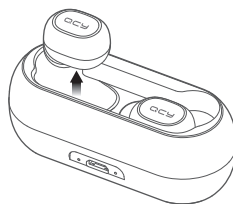


Снимите два наушника с зарядного устройства и подключите их снова к зарядной подставке для активации.

Примечание: если не удалось сделать зарядку, подключите устройство USB и зарядите зарядное устройство (по подробностям обратитесь к руководству пользователя)

### Сопряжение по двум наушникам

- Снимите правый наушник, нажмите и держите в течение 5 секунд для сопряжения, включите Bluetooth наушника и найдите "QCY-T1", потом нажмите на устройство для подключения;
- После успешного сопряжения снимите левый наушник, нажмите и держите в течение 1 секунды для включения, подождите и подключение завершено, когда белая и красная подсветка загорается в течение 1 секунды. (Наушники будут автоматически подключаться к последнему сопряженному устройству после включения)


(Этот режим пригоден к случаю, когда сопряжение не получается)

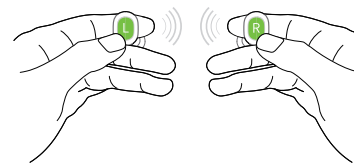

Снимите правый и левый наушник, нажмите и держите в течение 1 секунды для включения, дважды нажмите на МФК, когда белая и красная подсветка загорается в течение 1 секунды, подключение завершено.

### Сопряжение по одному наушнику

Длительное нажатие в течение 5 секунд

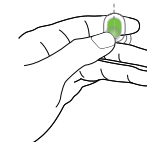

1. Нажмите МФК любого наушника в течение 5 секунд, включите наушник и войдите в режим сопряжения (индикатор мигает красным и белым).
2. Включите Bluetooth смартфона и найдите "QCY-T1" для подключения.
3. Подключение завершено. (Наушники будут автоматически подключаться к последнему сопряженному устройству после включения)

### Основные функции

#### Включение

Нажмите и держите МФК в течение 1 секунды (белая подсветка загорается)

#### Выключение

Нажмите и держите МФК в течение 3 секунд, наушник выключен (красная подсветка загорается в течение 2 секунд)

#### Отказ от входящего вызова

Во время входящего вызова длительно нажмите МФК в течение 1 секунды

#### Ответ на вызов

Во время входящего вызова нажмите многофункциональную кнопку для ответа на вызов и снова нажмите текущую кнопку для завершения разговора

#### Переход звука между наушником и смартфоном

Нажмите многофункциональную кнопку в течение 1 секунды во время разговора

#### Включение/выключение беззвучного режима

Во время разговора дважды нажмите на многофункциональную кнопку для ВКЛ/ВЫКЛ беззвучного режима

#### Воспроизведение/пауза музыки

В режиме ожидания однократно нажмите многофункциональную кнопку для воспроизведения и паузы музыки

#### Переключение треков назад/вперед

Во время прослушивания музыки трижды нажмите на многофункциональную кнопку для переключения треков назад, дважды нажмите на многофункциональную кнопку для переключения треков вперед.

#### Голосовой помощник

Трогайте многофункциональную кнопку в течение 1 секунды для активации голосового помощника в режиме ожидания (например Siri)

### Ниже следующие функции пригодны к режиму одного наушника

#### Повторное подключение к смартфонам руками

В режиме выключения включите один наушник (белая подсветка загорается), однократно нажмите МФК, чтобы автоматически подключить к последнему смартфону (по списку)

#### Сопряжение с двумя смартфонами

1. По указанию подключите к первому смартфону и выключите наушники.
2. Длительно нажмите МФК до мигания белой и красной подсветки, найдите "QCY-T1" в списке второго смартфона для подключения.
3. После успешного подключения второго смартфона снова подтвердите подключение в первом смартфоне, тогда одновременно создано сопряжение в двух смартфонах.

#### Сопряжение одним наушником с 2-мя смартфонами

Включение операция ожидания вызова (См. соответствующие инструкции по использованию мобильных телефонов)

1. Ответ на вызов: для удержания вызов первого смартфона и активации второго, однократно нажмите многофункциональную кнопку для ответа на вызов второго смартфона.
2. Переключение между активным вызовом и вызовом на удержании: для удержания вызов первого смартфона и активации второго, дважды нажмите многофункциональную кнопку для перехода на ответ на вызов первого смартфона, и тогда поставьте разговор второго смартфона на удержание. (Переключение вызовов осуществляется двойным нажатием на МФК)

#### Зарядка наушников

Вставьте наушники в зарядное устройство (металлические контакты соответствуют) Красная подсветка горит во время зарядки и в режиме

полной зарядки после десятисекундного света белая подсветка загорается в течение 10 секунд и потухнет.

#### Зарядка зарядного устройства

Зарядите зарядное устройство с помощью кабеля USB Четыре LED индикатора загорается и потухает через 30 секунд после того, как батарея полностью зарядится.

#### Технические характеристики

	380mAh коробка клемм подзаряда, беспроводное прослушивание музыки
	Bluetooth версии 5.0, больше испытания от изображения смартфона
	Количество энергии батареи показывается в реальном времени, узнайте положение энергии в любое время

#### Параметры

Модель: T1  
Рабочее расстояние: 10м. (без препятствия)  
Версия Bluetooth: V5.0  
Время в спящем режиме: до 120 часов  
Время разговора: 2-3 часа  
Вес: 100 гр. (включено зарядное устройство)  
Размер: 76x48.5x29.5мм  
Тип батареи: PLB литиево-ионная батарея  
Профиль Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP  
Ёмкость батареи наушников: 3.7V 43 mAh  
Ёмкость батареи зарядного устройства: 3.7V 380 mAh  
Входной параметр зарядного устройства: 5V 1000mA  
(Все технические информации по состоянию на фактической характеристике)

### Таблица вредных веществ и частиц и их содержания

Наименование	Опасные вещества					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
наушники	X	O	O	O	O	O
аккумулятор	O	O	O	O	O	O
амбушюры для наушников	O	O	O	O	O	O
примерка	O	O	O	O	O	O
Линия зарядки	X	O	O	O	O	O

Эта форма была подготовлена в соответствии со стандартом SJ/T 11364.  
O: указывает на то, что вредное или опасное вещество присутствует во всех однородных материалах для этой детали и его содержание не превышает ограничение, определенное нормами GB/T 26572.  
X: указывает на то, что это вредное или опасное вещество присутствует минимум в одном однородном материале, используемом для этой детали, и его содержание превышает ограничение, определенное нормами GB/T 26572.

Примечание: Длительное использование наушников может привести к потере слуха, пожалуйста, приложите для правильного использования.

### указание

1. Пожалуйста, прочитайте инструкцию и сохраните ее перед использованием продукта.
2. Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
3. Если долгосрочный (более 2 недель) не используется, зарядить телефон.
4. Необходимо выбрать производителей и национальное сертифицированное CCC зарядное устройство.
5. Гарнитура автоматически пытается восстановить разорванное соединение. Если ей это не удается, нажмите кнопку вызова один раз или вручную подключите гарнитуру с помощью меню на телефоне.

### Внимание

1. Не кидайте, не ударяйте и не трясите устройство.
2. Грубое обращение может разрушить внутренние электронные соединения и мелкие механические детали.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте.
4. Не используйте продукт в штормовую погоду, Осторожно, под напряжением!
5. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензин или абразивные вещества.
6. Не погружайте наушники в воду.

### Гарантийный талон

гарантийный срок:  
Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)  
Контент гарантийного ремонта:  
В течение периода обеспечения качества, проблемы с качеством продукта, вызванные сбоями. Пожалуйста, абонент держит гарантийный талон и квитанция, связаться с производителем, используется сервисом ремонта заменой.

Модель покупки:
Период покупки :
Имя клиента :
Телефон:
Контактный адрес клиента:
Компания-дистрибьютор :
Адрес покупки:
Примечания:

Гарантийный ремонт не предоставляется:  
1. При наличии механических повреждений изделия  
2. Воздействия агрессивных сред и высоких (низких) температур, а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);  
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате стихийных бедствий, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, попадания жидкостей и посторонних предметов. Гарантия не распространяется на механическое повреждение изделия или его узлов.